

## 共通機能



建物の高さ情報を変更する方法を教えてください。




「物件初期設定：基準高さ情報」で設定します。変更後は、立面図やパースモニタなどの再作成が必要です。

1 「設定」をクリックします。



2 「物件初期設定：基準高さ情報」で建物の高さを設定します。

ここでは、1Fの「軒高」の数値を「3000」から「2700」に変更して、「OK」をクリックします。

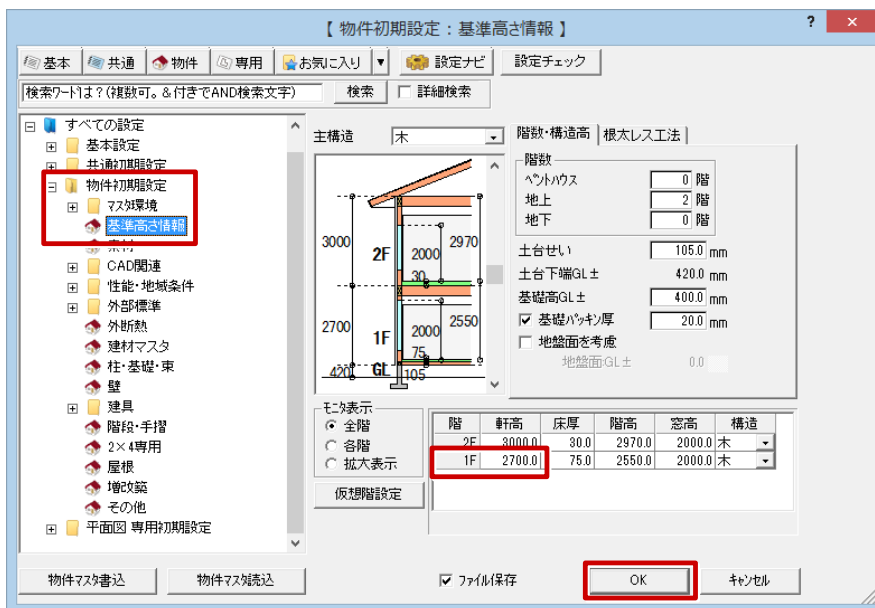

3 立面図で、「自動」メニューから「4面自動立上」を選び、立面図を再作成します。

