

共通機能




物件マスタの登録方法を教えてください。



「物件初期設定」の「物件マスタ書込」で、物件初期設定の内容を物件マスタに書き込みます。

1 物件初期設定の「物件マスタ書込」をクリックします。

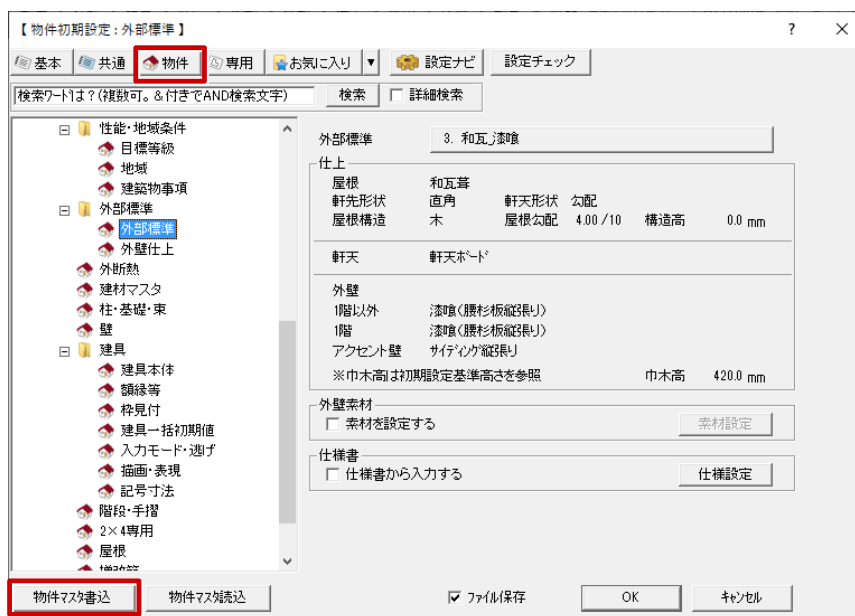

2 未登録欄を選んで、「OK」をクリックします。

3 マスタ名称を設定して、「OK」をクリックします。
※既に作成されている物件マスタを選択すると、「物件初期設定」の内容が全て上書きされます。



4 次回、新規物件の作成時に物件マスタを指定できます。

物件情報 [新規] <1ページ>

物件の情報を入力します。
物件の構造や階数など必要な条件を入力してください。

物件 No. 002 作成日 2019/12/27

物件名 丸岡五郎様邸新築工事

備考

担当者 福井一郎

物件マスタ 21: サンプル 初期値に設定する

在来木造

12: 木造 2階 (布基礎)
13: 木造 2階 (布基礎)
14: 2×4造 2階 (布基礎)
15: RC造 5階 (マンション)
16: S造 3階店舗兼住宅
17:
18: 木造軸組パネル 2階
19: Modelio/Roomo3D連携
20:
21: サンプル
22:
23:
24:
25:
26:
27:

平面詳細図からの入力
 仕様書からの入力
仕様書の選択

仕様の選択

新築

次へ > 完了 キャンセル



- 物件マスタの名称を変更するには、物件初期設定の「物件マスタ書込」から行います。

物件マスタ書込 <c:\%fcapp%atzerog%atzeromaster%物...> ? ×

マスタ一覧

18: 木造軸組パネル 2階
18: Modelio/Roomo3D連携
20:
21: サンプル
22:
23:
24:
25:
26:
27:

OK
キャンセル
名称変更
削除

名称変更 ? ×

マスタ名称 木造サンプル

OK キャンセル