

汎用機能

Q

寸法線の文字だけを移動する方法を教えてください。


A

「寸法線」メニューの「寸法文字移動」を使用します。

1 「寸法線」メニューから「寸法文字移動」を選びます。



2 移動する寸法文字を選んで、文字の移動先をクリックします。
※ 移動先は、任意に指定できます。

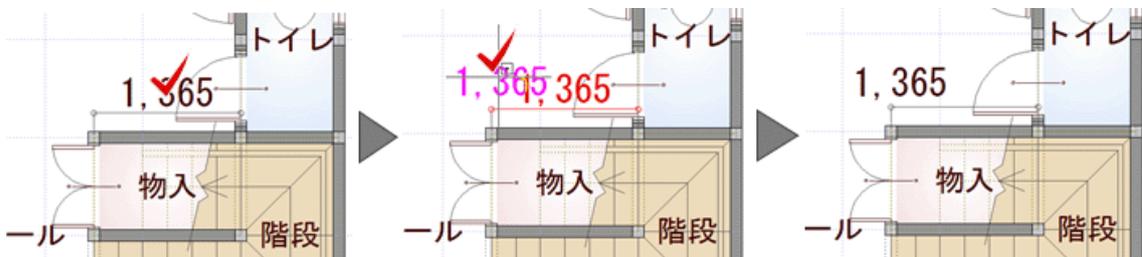

・寸法線の線分を指定すると引き出し線が表示され、引き出し線付きの文字移動ができます。

