


## 汎用機能



部品や表などの一部の線だけを削除する方法を教えてください。



ツールバーの「パック化選択切替」を OFF にすると、1 本単位で線分を選択できます。不要な線分を選択後、削除します。編集後は、「パック化選択切替」を ON に戻します。

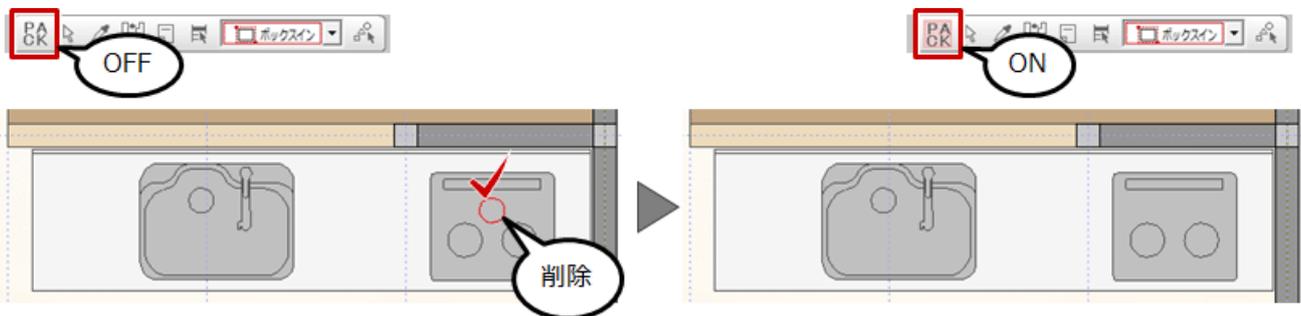

- ・「削除」メニューの「クリップ」コマンドでは、指定した範囲の内側のデータ、または外側のデータを削除することができます。

