


## 汎用機能



捨て線として印刷に出ない仮の線を入力する方法を教えてください。



ツールバーの「補助レイヤ入力切替」を ON にして、線分を入力します。

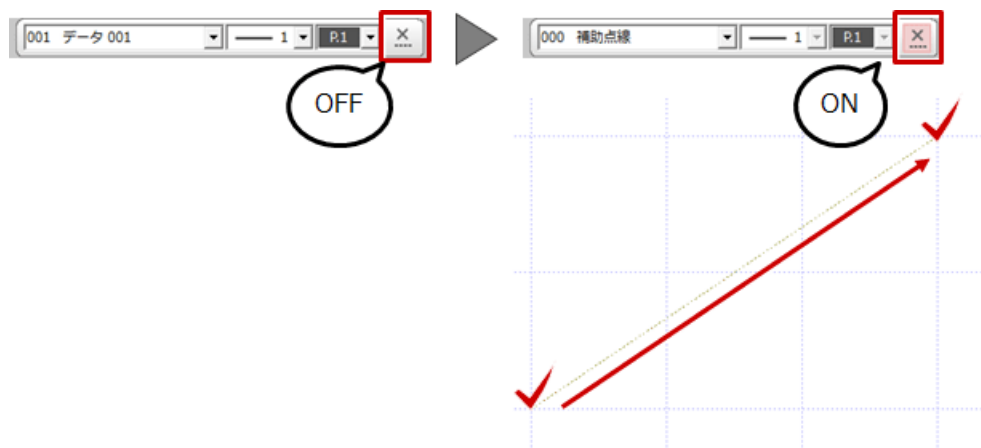

- ・同一図面上での入力時は、ON の状態を保持していますが、別の図面を開いたときは ON の状態は引き継がれません。
- ・入力した補助線を、出力される要素に変更したいときは、「情報」メニューの「要素属性変更」で、「レイヤ」を「000 補助点線」から「001 データ 001」～「005 データ 005」に変更します。
- ・ZERO を起動している間、「補助レイヤ入力切替」の ON の状態は有効のままですが、一旦 ZERO を終了すると解除されて OFF になります。ZERO を再起動して、同一図面を開いたときには再設定が必要になります。