

## 汎用機能



交差する線分間の角度を描く方法を教えてください。




寸法線」メニューの「角度入力（寸法）」を使うと、線分間の角度を計測して入力することができます。マウスを指定する位置によって、内角か外角かが決まります。


1 「寸法線」メニューから「角度入力」を選びます。



2 角度を測りたい2つの線分を順にクリックします。

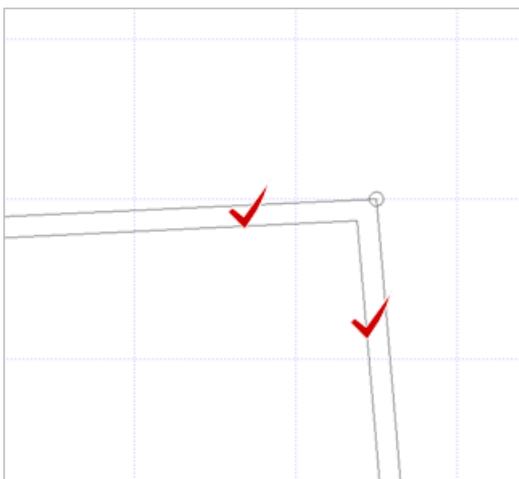

- 3** 内角を測る場合は指定した2線間の内側、外角を測る場合は2線間の外側でクリックします。  
ここでは、内側をクリックします。

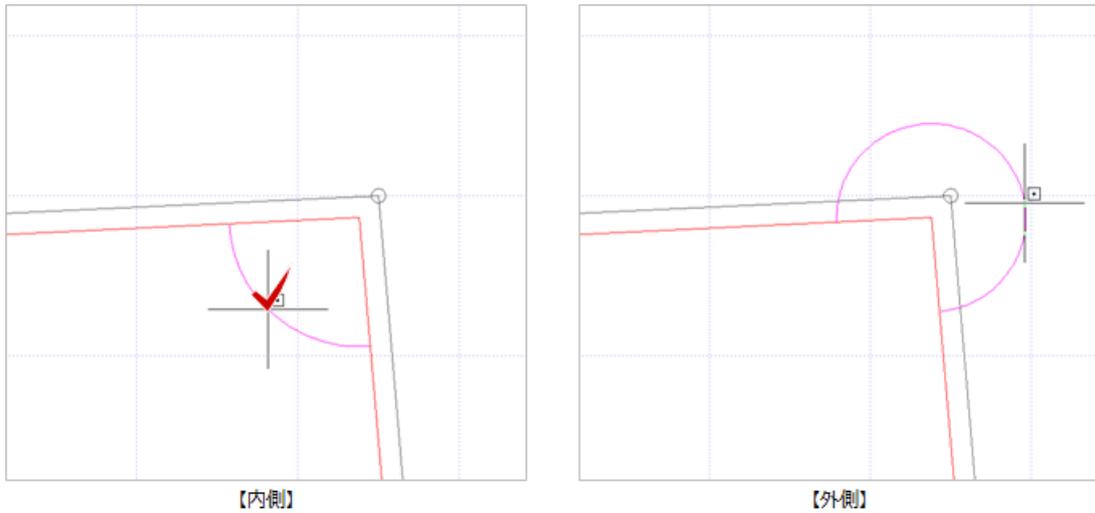

- 4** 角度の寸法位置をクリックします。  
※「度分秒」、「°」など単位の切り替えも可能です。

