

平面図



パースに外部の梁を表現する方法を教えてください。




「内部」メニューの「化粧梁」で入力します。
「内部」メニューの「化粧梁」コマンドは、内部・外部問わず、意匠パースで表現できます。


- 1 「内部」メニューから「化粧梁」を選びます。
自動的に「簡易躯体入力モード」に切り替わります。




- 2 「化粧梁」ダイアログで梁の幅、逃げ、上端高などを設定します。
初期設定のまま SL+0 で入力すると地中に配置されますので、配置する高さを設定します。

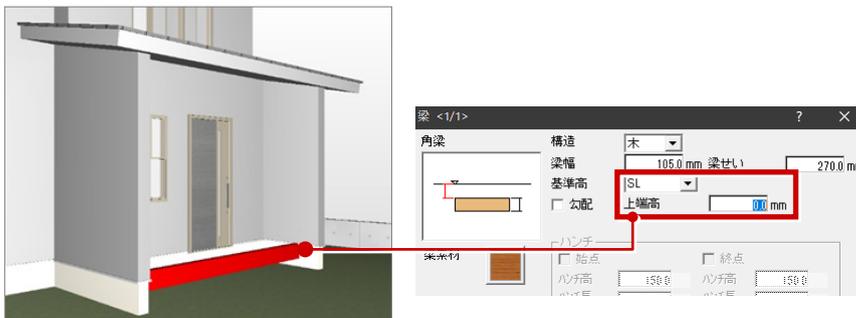


- 3 素材は、「詳細」をクリックして「梁詳細設定」ダイアログで設定します。

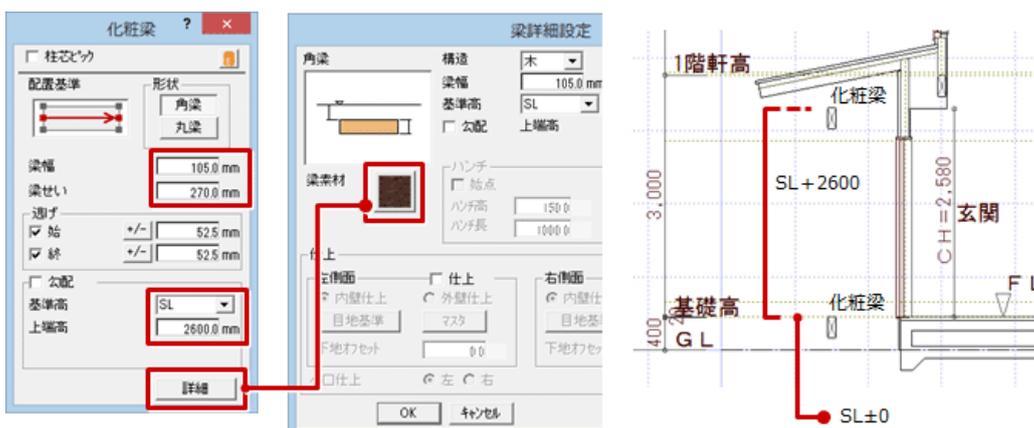

4 梁の始点と終点をクリックします。

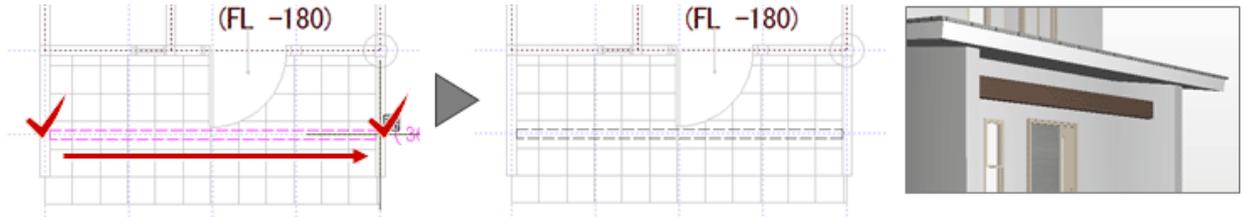


化粧梁の基準高について

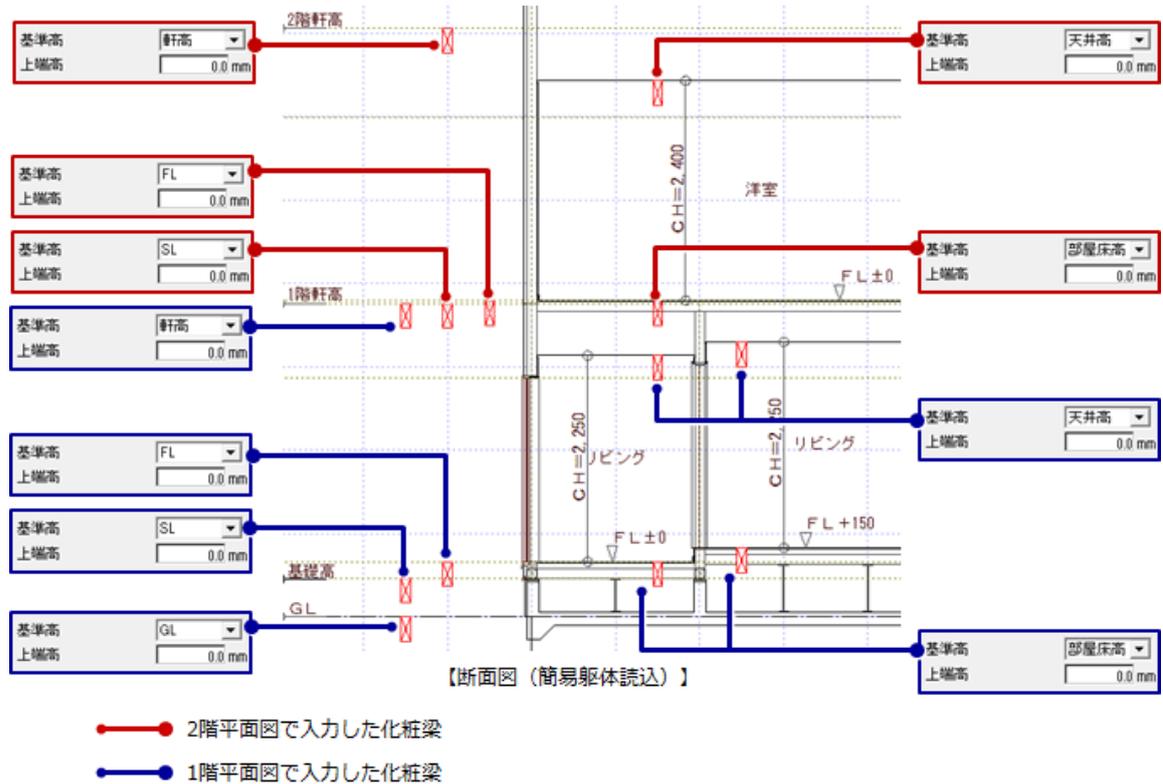

SL・FL・軒高	「物件初期設定：基準高さ情報」で設定されている各階の高さが基準となります。 例えば、1階の基礎天端の位置に入力したいときは、1階で「SL」基準で入力します。 1階軒高の位置に入力したいときは、1階で「軒高」基準で入力するか、2階で「SL」基準で入力するかになりますが、化粧梁の平面表現を2階で作図したいときは、2階で入力します。
部屋床高・天井高	化粧梁を入力する部屋属性の「床高増減」「天井高」を参照するため、入力する部屋によって配置される高さが異なります。



- 化粧梁は「平面図入力モード」では表示されません。化粧梁を「平面図入力モード」で作図したいときは、「専用初期設定：モード」の「化粧梁を作図」をONにします。

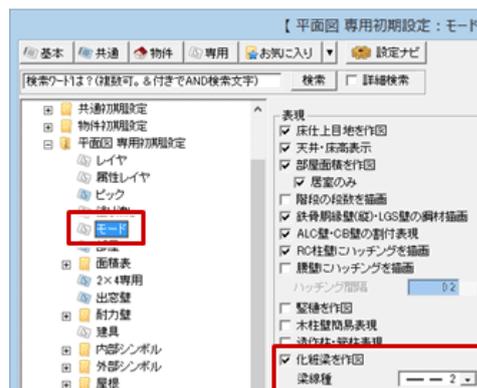

平面図入力モード

