


平面図

Q

部屋のスパンを変更する方法を教えてください。


A

「部屋」メニューの「変形ツール」の「部屋スパン変更」を使って、部屋のスパンを変更します。

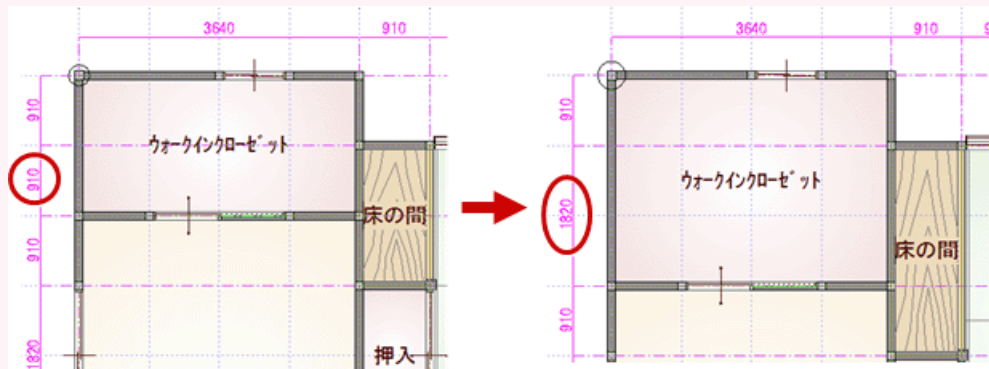

1


「部屋」メニューから「変形ツール」の「部屋スパン変更」を選びます。

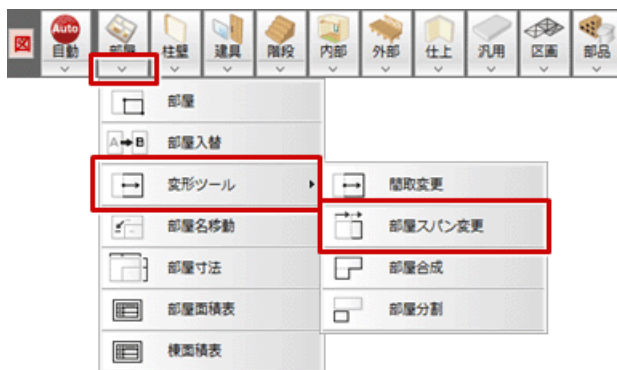


2

「部屋スパン変更」ダイアログの「グリッド間隔を変更する」がOFFであることを確認します。

※ 同時にグリッド間隔も部分的に変更したいときはONにします。

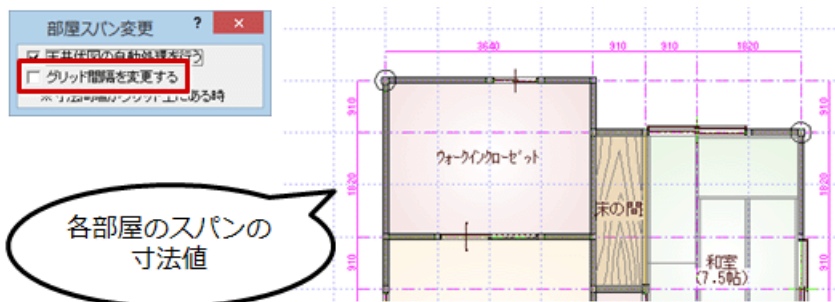

- 3** 変更する部屋の寸法にカーソルを合わせ、伸縮する方向の矢印（ラバーバンド）が表示された状態で寸法をクリックします。

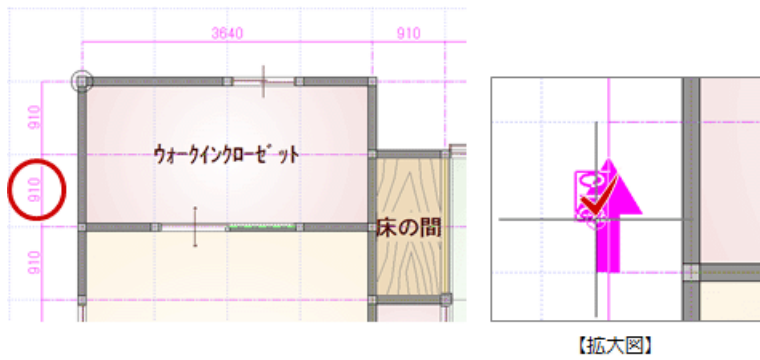

- 4** 変更する数値（ここでは「1820」）を入力して、Enter キーを押します。指定したスパンで複数の部屋が変形されます。

