

## 平面図




シャッター付きの建具を入力する方法を教えてください。



「建具選択」ダイアログで「シャッター付」と表示されているサッシを選んで入力します。


1 「建具」メニューから「サッシ」の「サッシ・勝手口」を選びます。

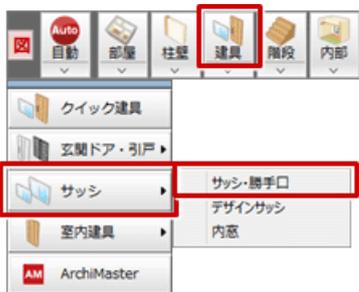

2 「建具選択」ダイアログから「シャッター付」と表示されている形状を選びます。  
ここでは「シャッター付単体引違 半外付」を選び、サイズを確認してダブルクリックします。




3 建具の始点、終点をクリックします。

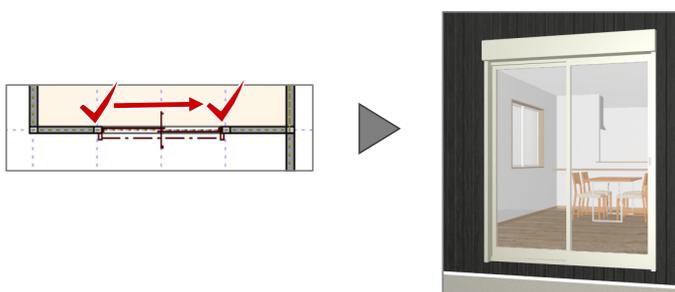



- AM 建具でシャッター付き建具を入力する場合は、「セット」から選択できます。「セット」を「【幅高】標準 シャッター付」「【幅高】標準 シャッター付 (内障子付)」などに変更します。

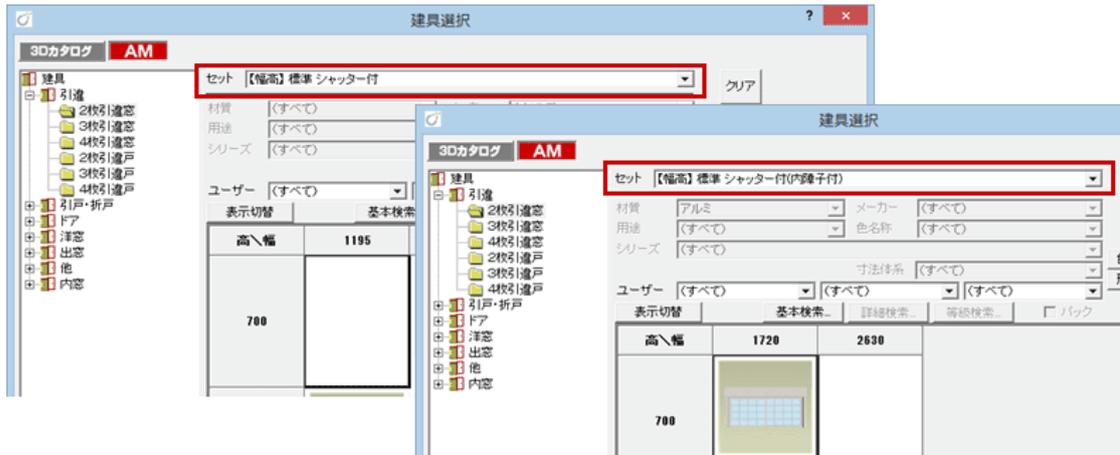

- 希望の形状のシャッター付き建具がない場合は、3D カタログマスタから「ツール」メニューの「新規作成」を選んで、シャッター付きの建具を作成することができます。Archi Master も同様です。



- シャッターのみ別に入力する場合は、3D カタログ建具は「サッシ」の「デザインサッシ」、AM 建具は「他」の「シャッター」から選びます。

