

平面図


Q

平面図に配置図を読み込む方法を教えてください。

A

平面図の「読み込み」メニューの「他図面情報読み込み」の「配置図読み込み」で敷地、道路、方位などを読み込みます。

- 1 「読み込み」メニューから「他図面情報読み込み」の「配置図読み込み」を選びます。

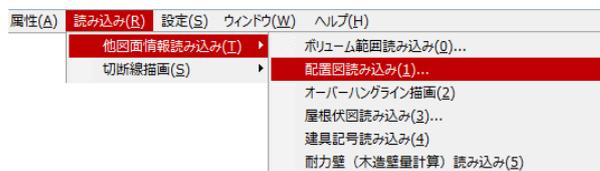

- 2 「配置図読み込み」ダイアログで、読み込む配置図の対象面、読み込むデータを設定して「OK」をクリックします。



- 方位マーク以外の配置図の敷地、部品、汎用シンボルなどは、汎用データとして読み込まれます。
- 読み込み可能なデータは次の通りです。

植栽	樹木、植栽、芝生
配置シンボル	塀、塀飾り、フェンス、擁壁、スロープ、外部手摺、アプローチ、ウッドデッキ、ウッドフェンス、ガラスブロック、外装ルーバー、飛び石、表札・看板、簡易建物、法面 ※自動車軌跡は読み込み対象外
汎用シンボル	水平面、鉛直面、台形面、傾斜面、つみき（直方体、柱体、梁形、錐体、球体）、自由鉛直面、自由押出形状
塗り潰し	配置図の塗り潰しデータ（汎用データを除く）
汎用データ	補助点、線分、文字、寸法線などの汎用データ、汎用コマンドで入力された塗り潰しデータ、高さ表記



- 読み込んだ配置図データ（方位マーク以外）を削除するには、「属性別選択」で「配置図読込」だけを選び、読み込んだ配置図データを選択してから削除します。

