

## 平面図



柱のサイズの初期値を変更する方法を教えてください。



「物件初期設定：柱・基礎・束」の「木（管柱）」の値を変更します。

すでに入力済みの柱は、「属性変更」で変更します。

## 柱のサイズの初期値を変更する方法

「物件初期設定：柱・基礎・束」の「木（管柱）」の値を変更します。



## 入力済みの柱を変更する方法


「物件初期設定：柱・基礎・束」の「木（管柱）」の値を変更しても、入力済みの柱のサイズは自動的に変更されません。「一括作成」で柱を再配置する必要がありますが、柱位置が変わることもあるため「属性変更」で柱のサイズを変更します。

1

「属性別選択」をクリックします。



## 2 「属性別選択」ダイアログの「柱」を選び、「OK」をクリックします。

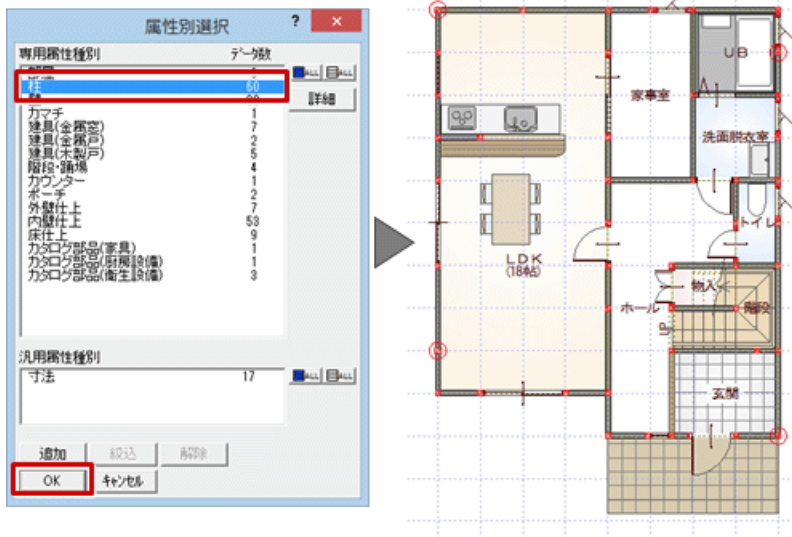


## 3 「属性変更」をクリックします。



## 4 「柱壁」ダイアログの「幅 X」を「120」に変更して、「一括」をクリックします。 ※ ここでは「105」から「120」に変更します。

## 5 「柱一括変更」ダイアログで「幅」を選び、「OK」をクリックします。 ※ 一括変更ダイアログでは、変更があった設定のみ選択された状態になります。

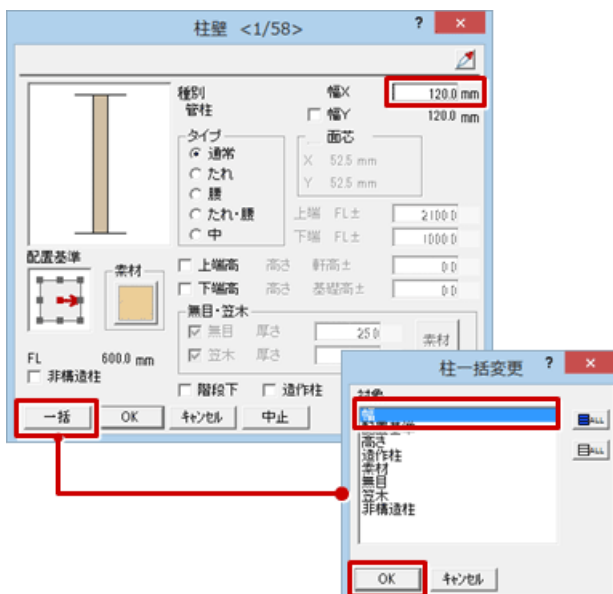

## 6 「一括作成」をクリックします。



## 7 「一括作成」ダイアログの「壁」の「再配置」を ON にして、「OK」をクリックします。

※ 柱を個別に配置・削除・移動など変更している場合は、意図せぬ位置に柱が追加される場合があるので、「柱」のチェックを OFF にします。

