


Q

建物のまわりの枠（作図範囲）を任意の大きさに変更する方法を教えてください。

A

「設定」メニューの「作図範囲」で作図範囲を設定する際、ポップアップメニューの「OK」ではなく、マウスを使って範囲を指定します。

任意の範囲を作業エリアとしたいときなどに便利です。

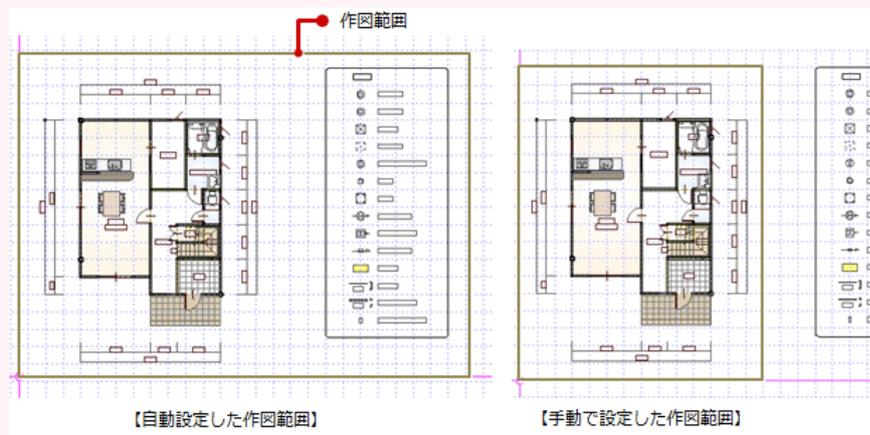

1

「設定」メニューから「作図範囲」を選びます。



2

作業エリアとする範囲の1点目と2点目をクリックします。

