


共通機能

Q

部屋を追加する方法を教えてください。

A

部屋マスタで既存の部屋マスタを複製し、新しく追加した部屋マスタの各項目を設定します。

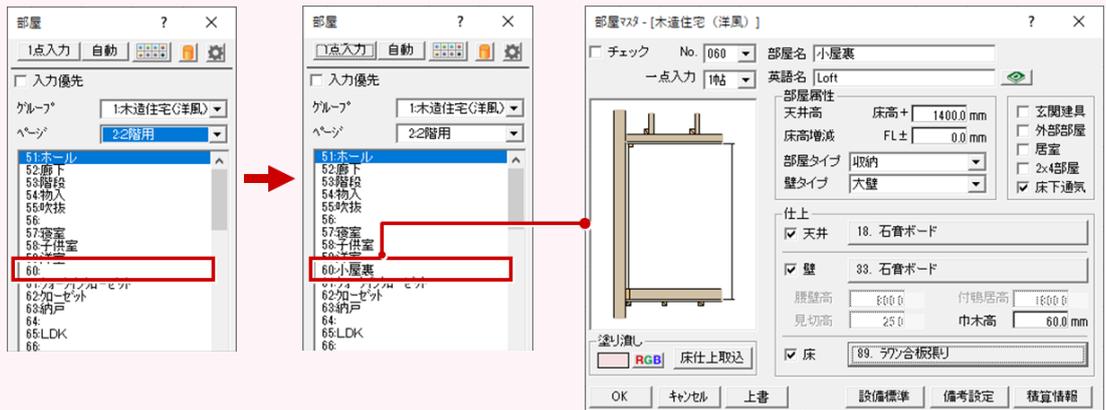

1 「建材マスタ起動」メニューから「共通マスタ起動」を選びます。



2 「内外装・部屋」から「部屋マスタ」を開きます。




3 「グループ」「ページ」で、複製する部屋マスタが登録されているグループとページを選びます。

No.	チェック	部屋名	英語名	床	壁	腰壁	巾木	鴨居	見切	天井	廻縁	宇縁	部屋タイプ
51		ホール	Hall										ホール・廊下
52		廊下	Hall										ホール・廊下
53		階段	Staircase										階段室


4 複写する部屋マスタを選択し、右クリックして「複写」を選びます。




5 「複写先選択」ダイアログの一覧で複写先をダブルクリックし、確認画面で「はい」をクリックしま

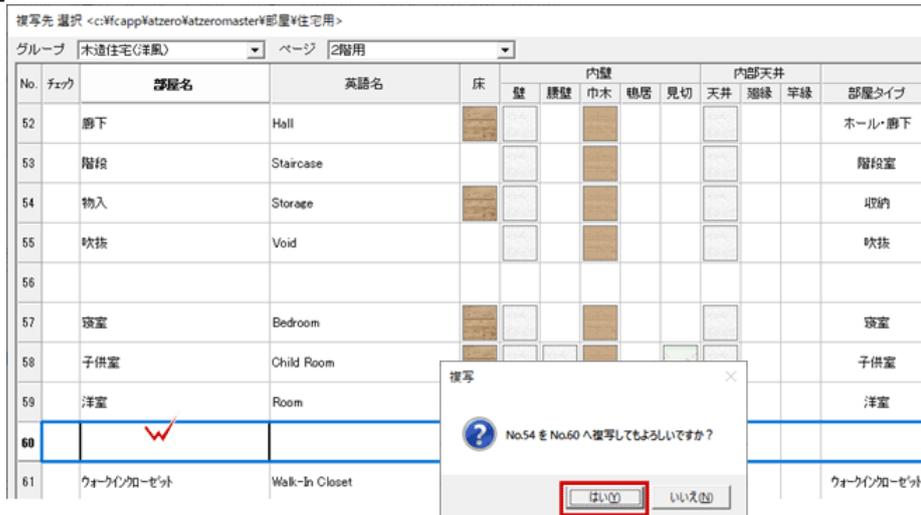

6 複写した部屋マスタをダブルクリックして、「部屋名」「部屋属性」「仕上」などの各項目を設定しま

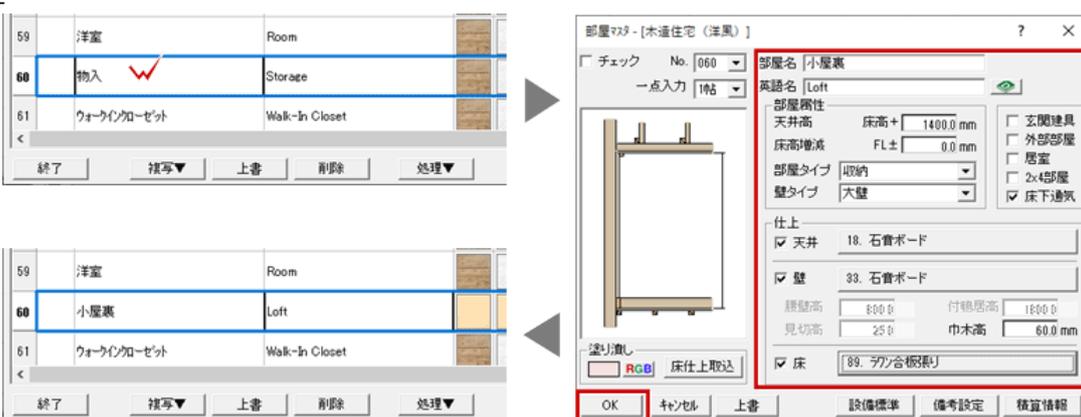

7 「終了」をクリックし、確認画面で「はい」をクリックします。

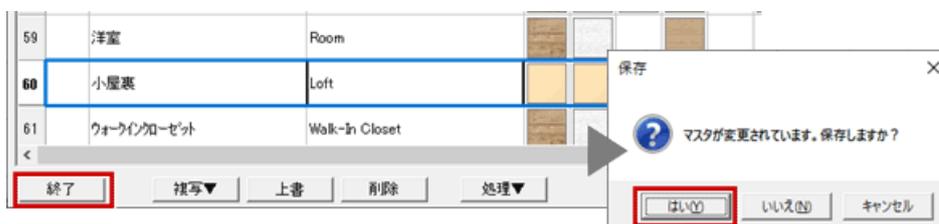

8 「部屋」をクリックすると、追加した部屋が表示されます。

