

## 図面印刷



図面の縮尺を変更して印刷する方法を教えてください。




図面の配置時に「図面配置」ダイアログで縮尺を変更します。  
配置した図面の縮尺は「属性変更」で変更できます。

## 図面を配置するとき縮尺を変更する方法


1 「図面配置」をクリックします。



2 「図面一覧」から配置する図面を選んで「OK」をクリックします。

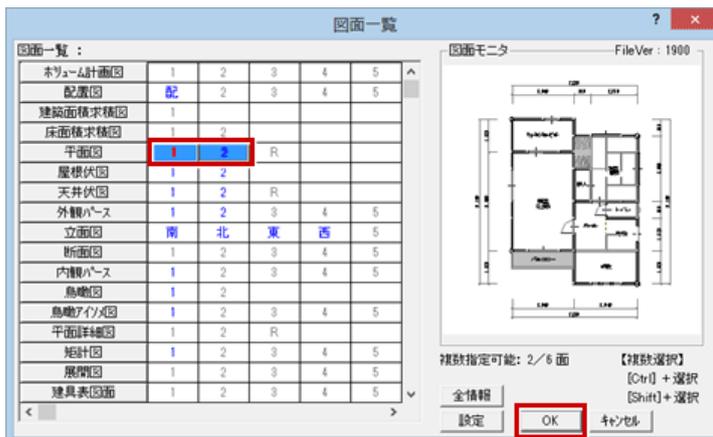

3 「図面配置」ダイアログの「縮尺」を変更して、図面の配置位置をクリックします。

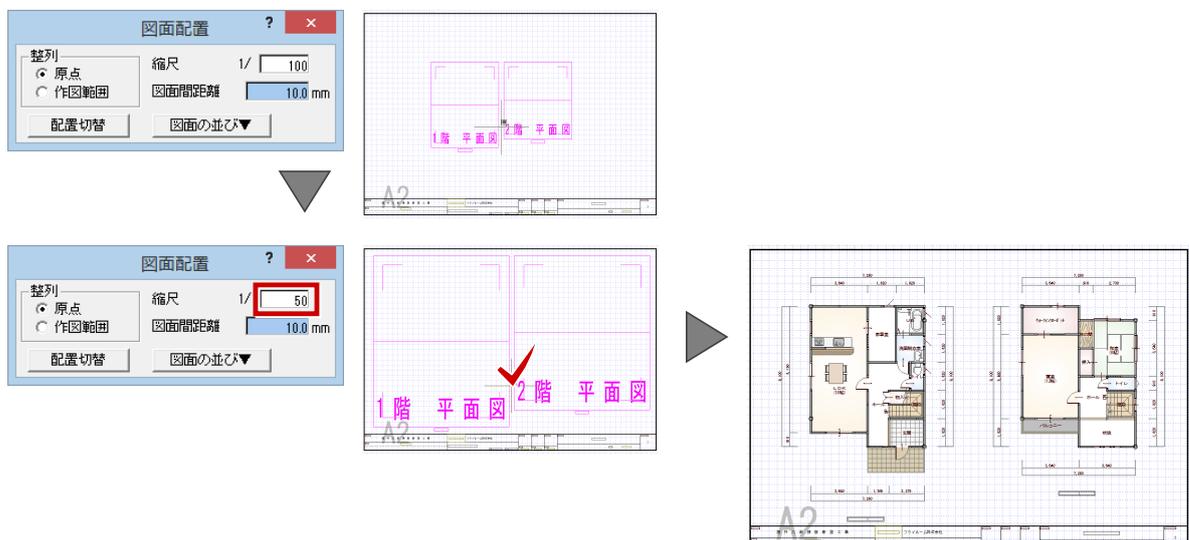


## 配置されている図面の縮尺を変更する方法

1 「属性変更」をクリックします。





2 図面をクリックします。

3 「図面」ダイアログの「縮尺」を変更して「OK」をクリックします。

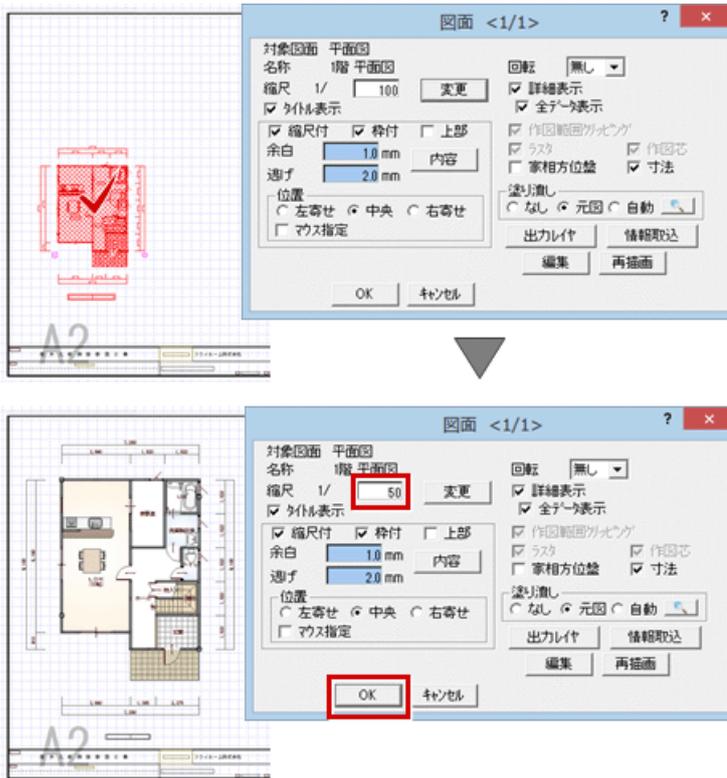

・「変形」メニューの「伸縮」で縮尺を変更しても、印刷には反映されません。

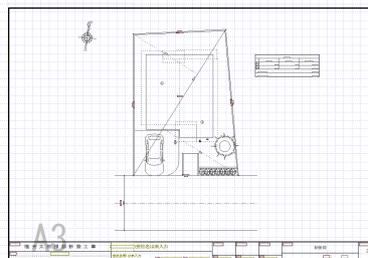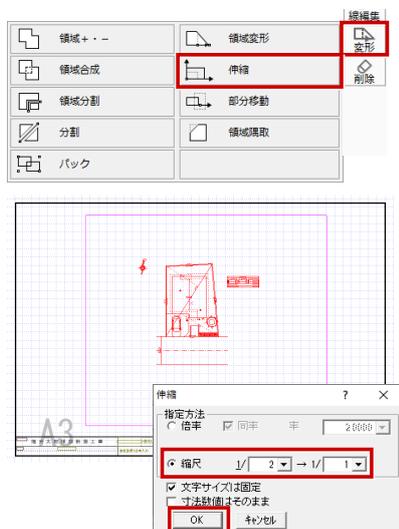

【印刷物】