

配置図

Q

幅員の異なる道路の入力方法を教えてください。

A

「道路」メニューの「パース用道路」の「道路連続線」で、道路の領域を囲って作成します。


- 1 「道路」メニューから「パース用道路」の「道路連続線」を選びます。




- 2 「道路連続線」ダイアログの「多角形」をONにして、「道路多角形」ダイアログに切り替えます。



- 3 「操作モード切替」を「多角円形」に切り替えます。

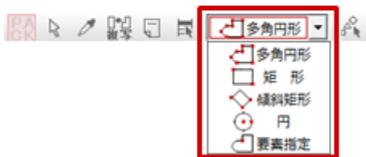

- 4 道路の領域を順にクリックします。

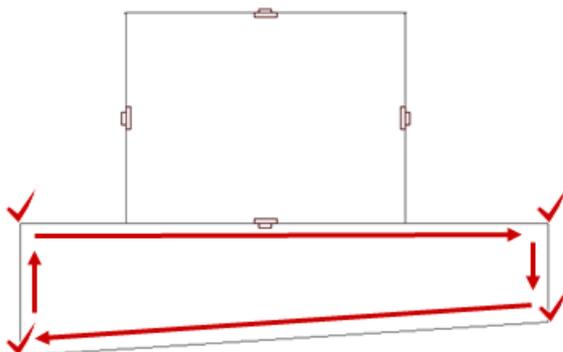

・設定した道路幅員は、斜線制限などの計算には連動しません。