


配置図

Q


道路を下げたときにできる敷地と道路の隙間を埋める方法を教えてください。

A

「外構」メニューの「塀」の「擁壁」を使用して隙間を埋めます。

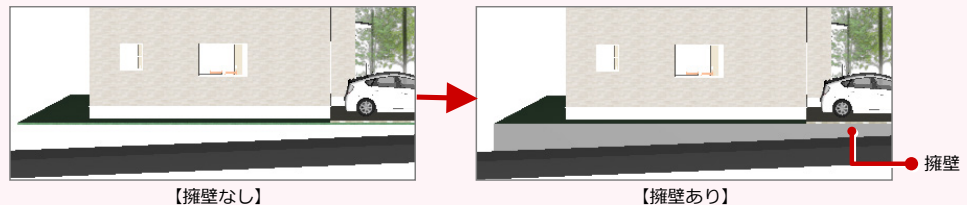

1 「外構」メニューから「塀」の「擁壁」を選びます。

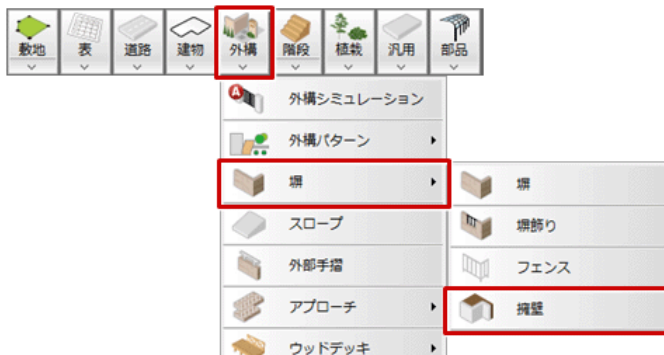

2 「擁壁」ダイアログの「敷地辺」が ON になっていることを確認します。

※「敷地辺」は、敷地辺に沿って、敷地と擁壁外面が合うように擁壁を入力します。


3 擁壁の形状や配置タイプを選びます。

ここでは、「鉛直」「上端：指定 下端：検索」を選び、「上端高」を「0」に変更します。




上端：指定 下端：指定	擁壁の上端高と下端高を指定します。
上端：指定 下端：検索	擁壁の上端高を指定して、下端は自動検索します。
上端：壁高 下端：検索	擁壁の壁高を指定して、下端は自動検索します。


※ 検索対象は、敷地、傾斜敷地、敷地高低差、道路です。
道路などの傾斜に対して擁壁を入力する場合は、下端検索を使用すると便利です。

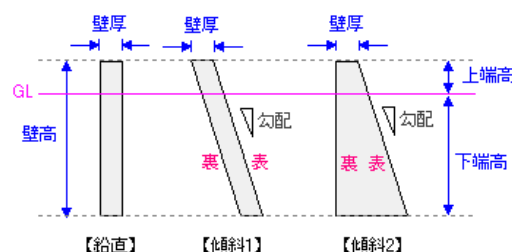

4 敷地をクリックして、時計回りに始点位置と終点位置をクリックします。

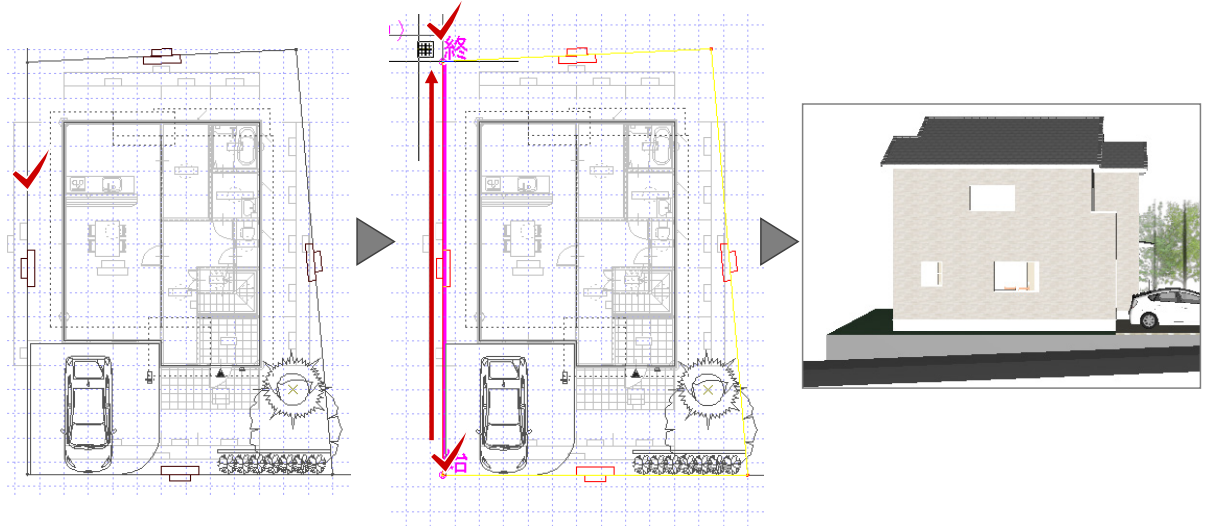

- ・手順 4 で逆回りするには、始点位置をクリックした後、マウスの中ボタンか無変換キーを押します。

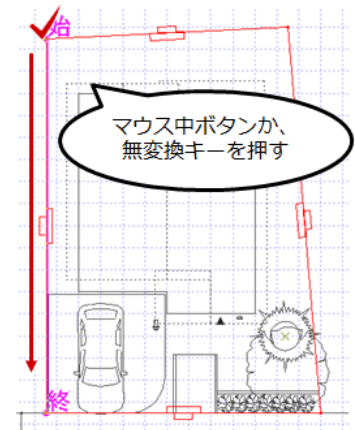

- ・敷地辺以外の場所に擁壁を入力したいときは、「擁壁」ダイアログの「個別」を ON にして入力します。

