


## 配置図

Q


配置図をカラーに変更する方法を教えてください。

A


「ツール」メニューの「塗り潰し処理」を設定して、配置図をカラーにします。

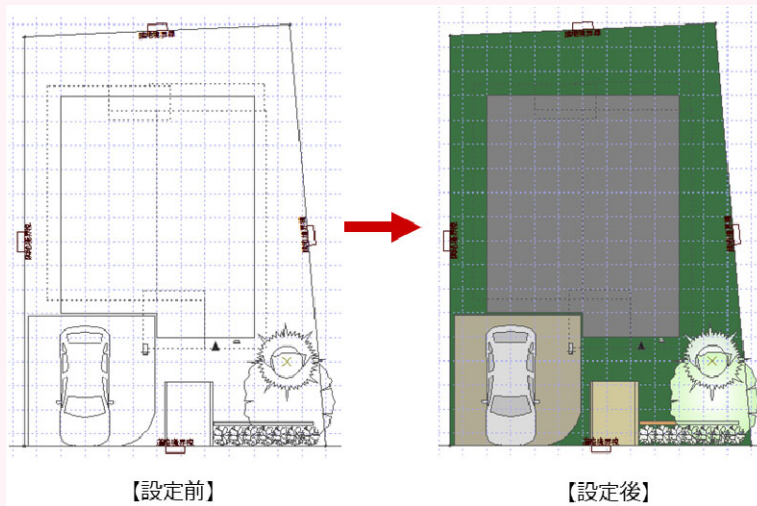

1 「ツール」メニューから「塗り潰し処理」を選びます。

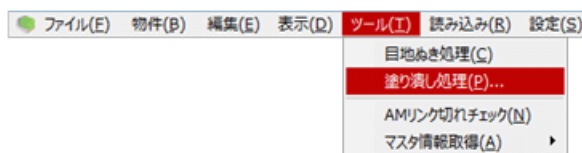

2 「塗り潰し処理」ダイアログで各項目を設定して、「OK」をクリックします。

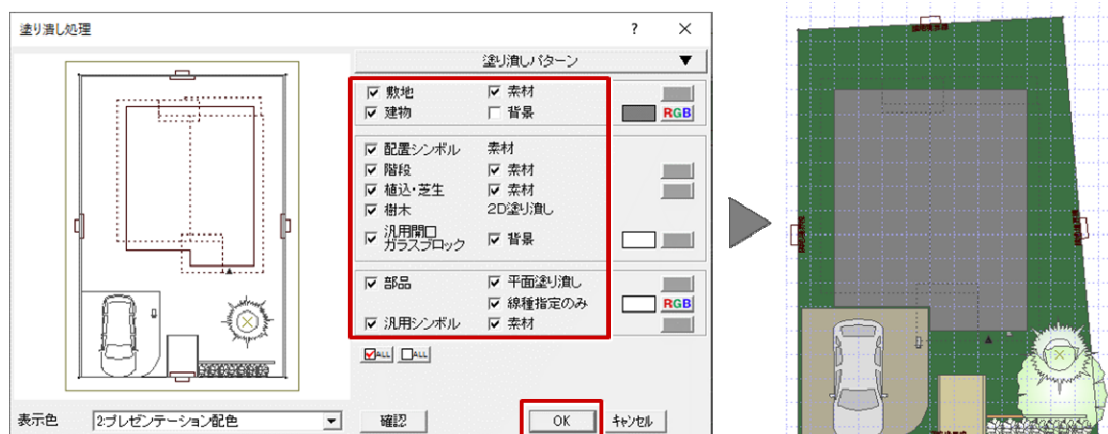



- ・配置図の専用初期設定の「塗り潰し」の内容が初期値となります。なお、配置図で「塗り潰し」ダイアログの設定をして塗り潰し処理を実行すると、その設定内容が専用初期設定の「塗り潰し」に反映されます。

