

配置図




ベンチマーク (BM) の入力方法を教えてください。



「敷地」メニューの「表記」の「高さ表記」を使用して、ベンチマークを表記します。


1 「敷地」メニューから「表記」の「高さ表記」を選びます。

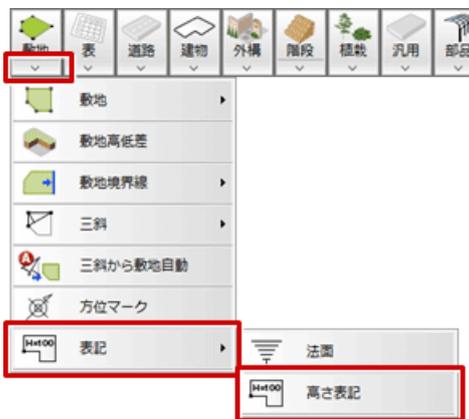

2 「高さ表記」ダイアログの「BM (GL±0.0)」を ON にします。



3 高さを取得する位置を指定して、描画位置をクリックします。

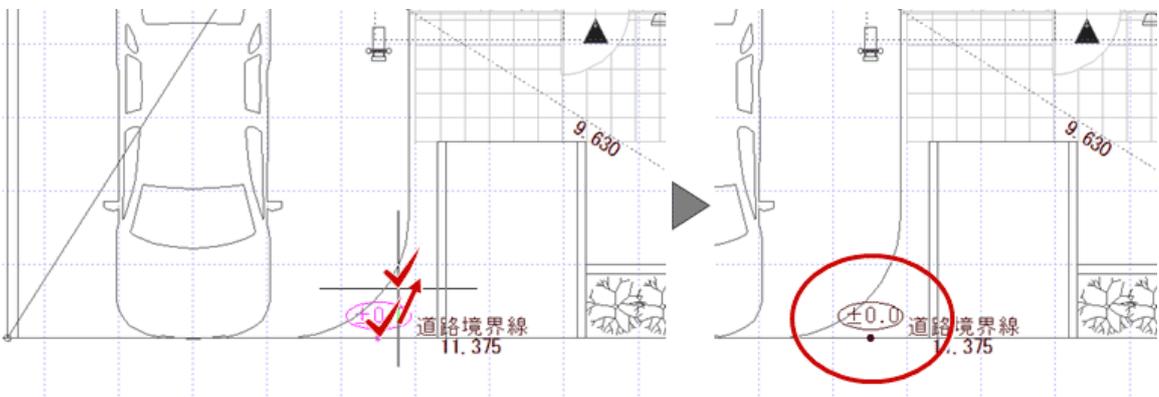

・BM、GLの記号マークは表記されないので、必要な場合は文字列を入力してください。





- ・ BM (ベンチマーク) の高さや記号は、「専用初期設定：丸め・マーク設定－設定2」で設定します。

