

パースモニタ

Q


パースモニタで斜線を確認する方法を教えてください。

A

「斜線表示」をクリックすると、斜線が表示されます。
 ※ 配置図の敷地データが連動元になります。



【斜線表示OFF】

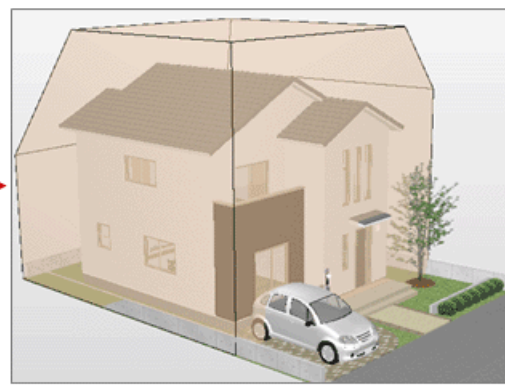

【斜線表示ON】

※斜線の表示色はプログラム固定です。



・斜線や勾配、立ち上がりなどは敷地の属性変更ダイアログの設定と、「斜線タイプ一覧」で設定します。

