


平面図




外部に斜めの袖壁を入力する方法を教えてください。



「外部」メニューの「外部意匠」の「袖壁」を使用して、斜めの袖壁を作成します。

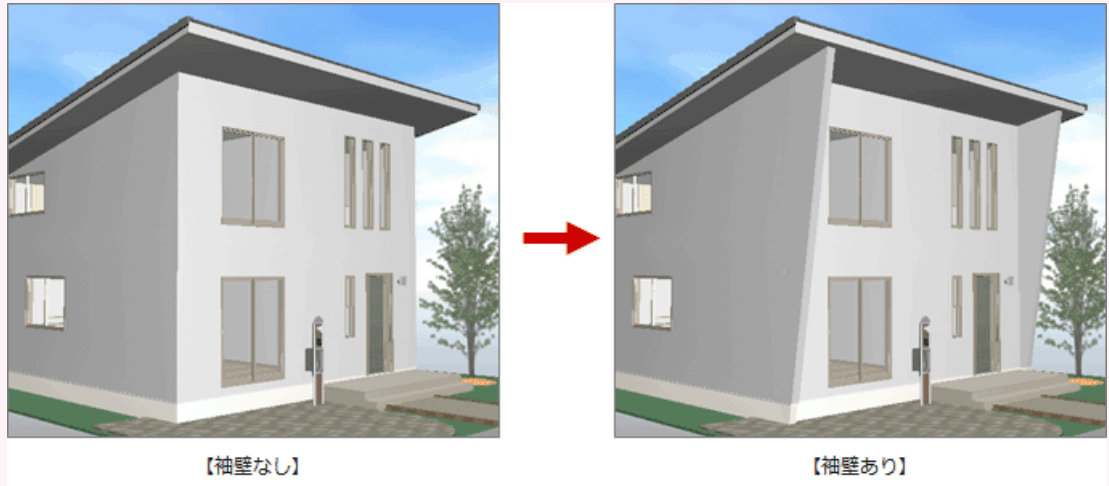


1 「外部」メニューから「外部意匠」の「袖壁」を選びます。

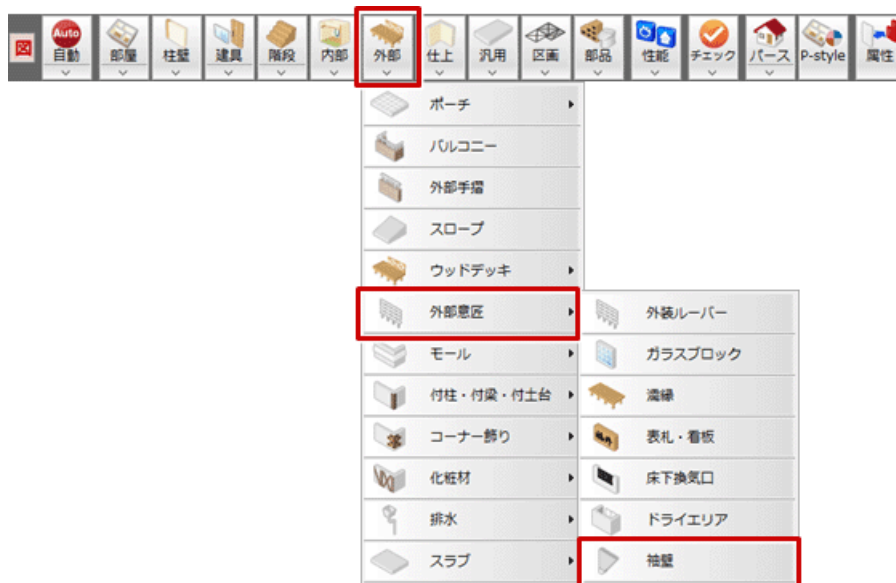


- 2 「袖壁」ダイアログで「下カット」の形状を選び、「基準高」「全体高」「カット幅」などを設定します。
※ ここでは「全体高」を「6600」、「カット幅」を「1000」にします。



- 3 袖壁の始点、終点をクリックします。

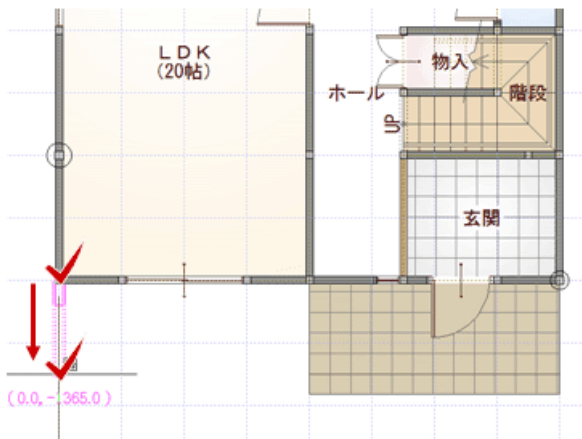

- 4 同様に、玄関側の袖壁も入力します。

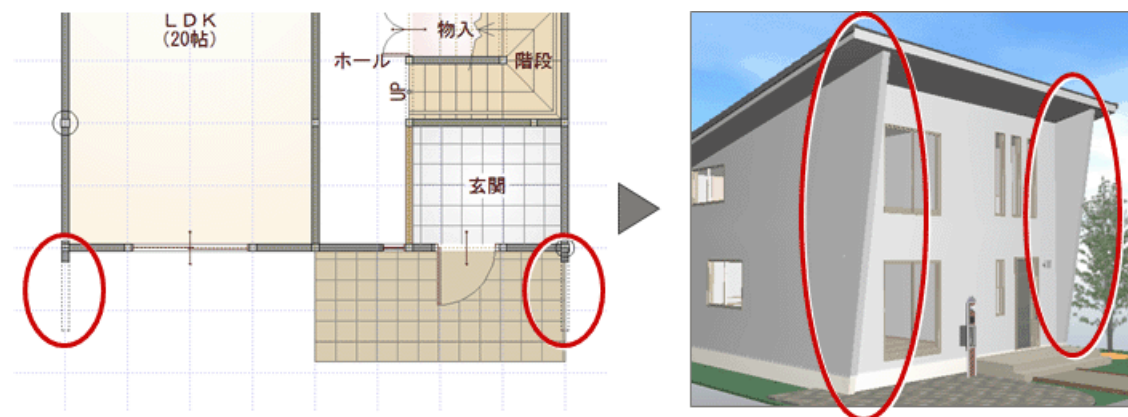



- ・「下カット」におけるカット部分は、点線で描画されます。
- ・袖壁の上部に屋根があると、袖壁の上端は屋根勾配（垂木の下端）に合わせて止まります。



- ・「外部意匠」の中に「袖壁」コマンドがない場合は、「表示」メニューの「コマンドカスタマイズ」から、「袖壁」コマンドを追加します。

